

식혜/과육음료 디스펜서 사용설명서

LJH Series · LJH12 / LJH20



CONTENTS

목차

01 설치 시 주의사항 3

02 제품 사양 3

03 각 부 명칭 및 기능 3

04 설치 및 조립 4

05 사용 시 주의사항 5

06 세척 및 위생 관리 5

07 정기 점검 (응축기 청소) 5

08 고장 조치 6

01 설치 시 주의사항

- **수평 설치** 견고하고 평평한 곳에 설치하십시오. 이동 중 45° 이상 기울었다면 1시간이 지난 후 콘센트를 연결하십시오.
- **전원 연결** 반드시 접지(earth)된 전기 환경에서 사용하십시오. 멀티탭은 화재의 원인이 될 수 있으니 콘센트에 직접 연결하십시오.
- **설치 장소** 직사광선을 피하고, 통풍이 잘 되는 곳에 여유 공간을 두고 설치하십시오.

주의

- 위 사항을 지키지 않아 발생한 고장 및 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.

02 제품 사양

항목	LJH12	LJH20
전원	220V / 60Hz (공통)	
냉매	R134a (공통)	
원료통 용량	12 L × 1개	20 L × 1개
적용 음료	식혜 · 살얼음 음료 · 과육 음료 · 각종 냉음료	

03 각 부 명칭 및 기능



스위치 (왼쪽: 회전 / 오른쪽: 냉각)

- 음료를 제어 주는 회전 기능과 냉각 기능을 켜고 끕니다. 두 스위치를 함께 켜서 사용하세요.

온도조절 다이얼

- 오른쪽으로 돌릴수록 음료가 더 차가워지고 살얼음이 진해집니다.

토출 버튼

- 누르면 음료가 나옵니다. 실리콘 밸브가 끼워진 상태에 따라 나오는 위치가 조금 다를 수 있습니다.

04 설치 및 조립

- 조립 전 확인 01 설치 시 주의사항을 먼저 확인한 뒤, 아래 순서대로 조립하세요.



STEP 1

토출 버튼 누르기

토출 버튼을 누른 상태로 유지하세요. 누르지 않으면 실리콘 밸브가 들어가지 않습니다.



STEP 5

오링 끼우기

원료통 아래 돌레에 고정용 오링(고무링)을 장착합니다. *장착 시 오링이 비틀어지지 않도록 주의하세요



STEP 2

실리콘 밸브 끼우기

밸브의 튀어나온 부분이 정면에서 볼 때 왼쪽을 향하도록 맞춰 장착합니다.



STEP 6

원료통 올리기

원료통을 본체 위 틀에 맞춰 끝까지 밀착시킵니다. * 유격이 있으면 음료가 누수될 수 있습니다.



STEP 3

회전날개 결합 ①

회전날개를 아래쪽부터 위쪽 순서로 장착합니다.



STEP 7

고정대 잠그기


원료통 양옆의 고정대를 눌러 단단히 잠급니다.



STEP 4

회전날개 결합 ②

위·아래 날개의 교차 부분이 서로 맞물리도록 정확히 끼웁니다.

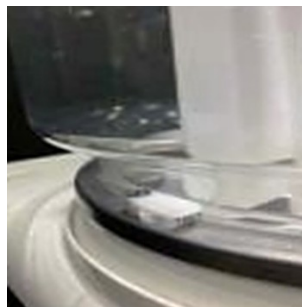

STEP 8

음료 넣고 가동

식혜·과육음료 표시선 아래까지 넣고 스위치를 켭니다.

05 사용 시 주의사항

- **스위치** 회전 스위치와 냉각 스위치를 함께 켜서 사용하세요.
- **음료 넣기** 원료통의 표시선을 넘지 않게 넣으세요. 넘치면 냉각이 약해지고 고장의 원인이 됩니다.

꼭 지켜주세요

- 젖은 손으로 전원 코드나 전기 부품을 만지지 마세요. 감전될 수 있습니다.
- 조립·분해·세척은 이 설명서의 순서대로 해 주세요.
- 고장이 나면 직접 수리하지 마시고 A/S 센터에 문의해 주세요.
- 위 사항을 지키지 않아 생긴 고장이나 사고는 책임지지 않습니다.

06 세척 및 위생 관리

매일 영업 종료 후 아래 순서로 세척해 주세요.

1	음료 비우기	스위치를 끄고 원료통에 남은 음료를 모두 빼냅니다.
2	행구기	미온수를 부어 안쪽의 밥알·찌꺼기를 빼내며 한 번 행굽니다.
3	부품 분해	양옆 고정대를 풀고 원료통 → 회전날개 → 실리콘 밸브(토출 버튼을 누른 상태) 순서로 분리합니다.
4	부품 세척	미온수와 중성세제, 부드러운 스펀지로 깨끗이 씻습니다.
5	말리고 점검	완전히 말린 뒤 실리콘 밸브와 오링이 닳지 않았는지 확인하고 다시 조립합니다.

주의

- 식기세척기는 절대 사용하지 마세요. 열 때문에 원료통과 부품이 변형될 수 있습니다.

07 정기 점검 (응축기 청소)

3~6개월마다 꼭 청소해 주세요. 제품 옆면·뒷면의 응축기에 먼지가 쌓이면 냉각이 약해지고 모터에 무리가 갑니다.

1. **전원 끄기** 전원 플러그를 뽑습니다.
2. **먼지 청소** 부드러운 솔로 응축기 사이사이의 먼지를 털어 냅니다.

※ 청소를 하지 않아 생긴 고장은 무상 A/S 기간 중이라도 비용이 청구될 수 있습니다.

08 고장 조치

증상	주요 원인	해결 방법
음료가 안 나오거나 씼	실리콘 밸브를 잘못 끼웠거나 방향이 틀림 / 토출 버튼 결합 불량, 오링 마모	토출 버튼을 누른 채 밸브 튀어나온 부분이 왼쪽을 향하게 다시 끼우기 / 오링 점검·교체
회전날개가 돌지 않음	회전 스위치가 꺼져 있음 / 위·아래 날개 교차 부분이 맞지 않음	왼쪽 회전 스위치 켜기 / 날개를 홈에 맞춰 다시 조립
냉각이 안 되거나 약함	냉각 스위치 꺼짐 또는 다이얼이 낮음 / 응축기 먼지, 표시선 넘게 음료를 넣음	오른쪽 냉각 스위치 켜고 다이얼을 오른쪽으로 / 응축기 청소, 표시선 지키기
전원이 켜지지 않음	플러그 빠짐 또는 콘센트 이상 / 과부하 차단기 작동	플러그와 접지된 단독 콘센트 확인 / A/S 센터 문의

부품 교체 등은 직접 하지 마시고 A/S 센터로 문의해 주세요.

웰아이스 A/S 센터

 **031-733-3393**

카카오톡 채널: Wellice(웰아이스)